


Auxiliary contacts mounting
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

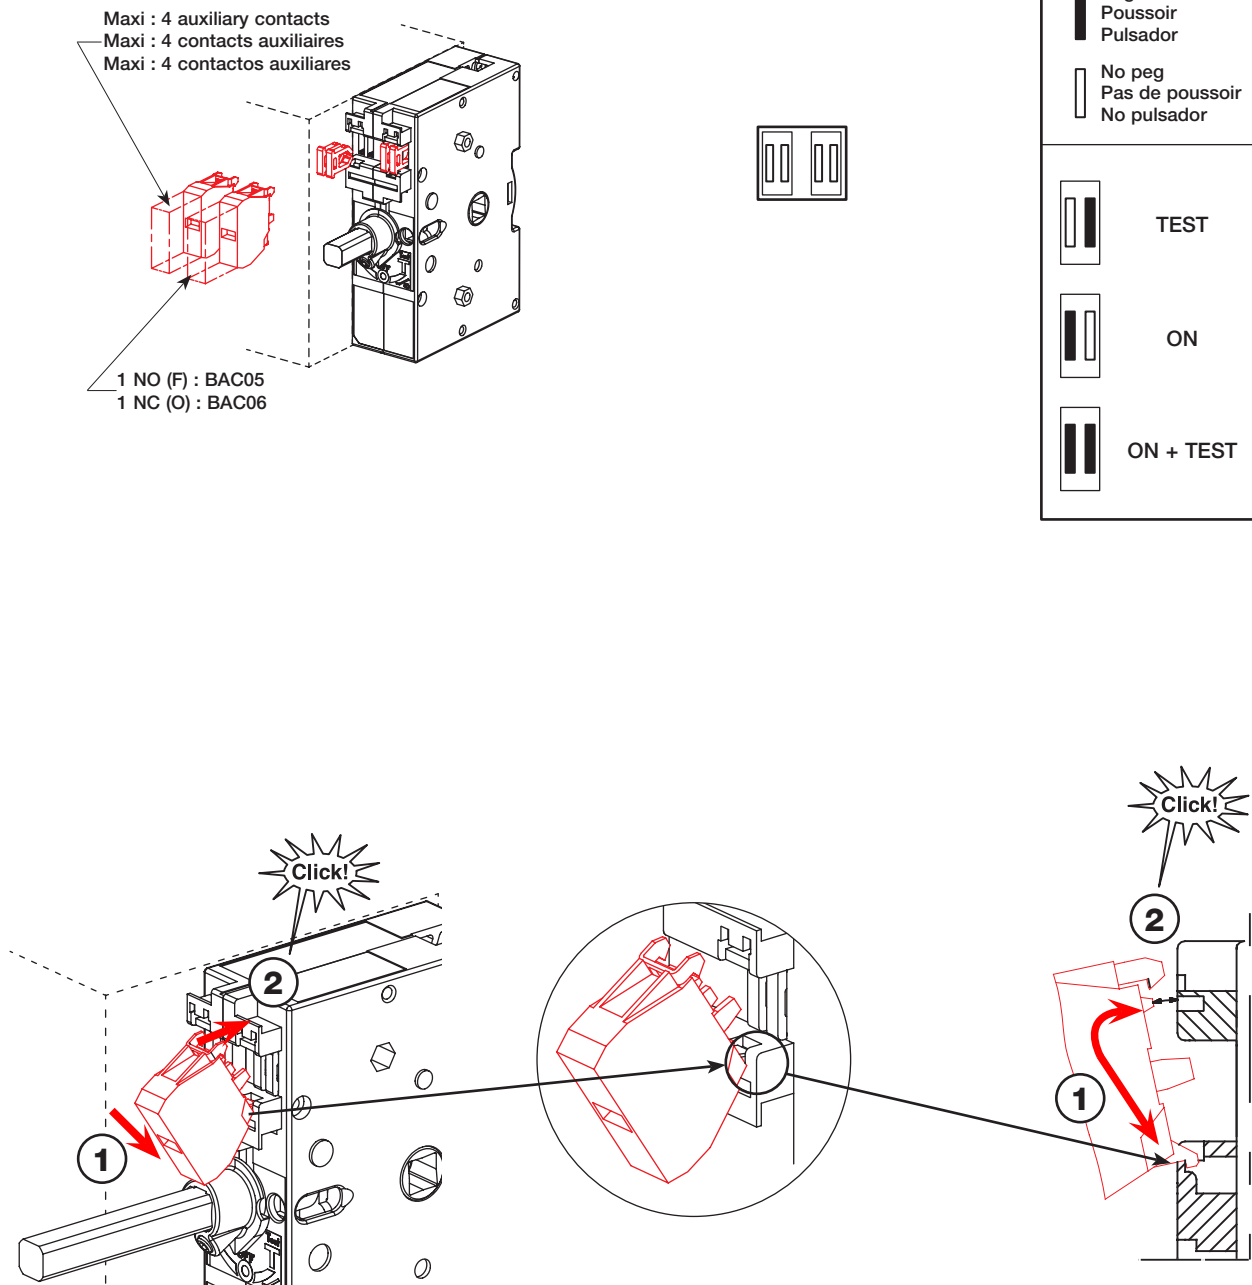

COOPER

Bussmann™

30 TO 100A UL 98 FUSIBLE DISCONNECT SWITCHES

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is OFF.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.


Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.


- 1 RDF30J-2 / RDF60J-2-COMP
- 2 RDF30J-3 / RDF60J-3-COMP
- 3 RDF30J-4 / RDF60J-4-COMP
- 4 RDF60J-2 / RDF100J-2
- 5 RDF60J-3 / RDF100J-3
- 6 RDF60J-4 / RDF100J-4

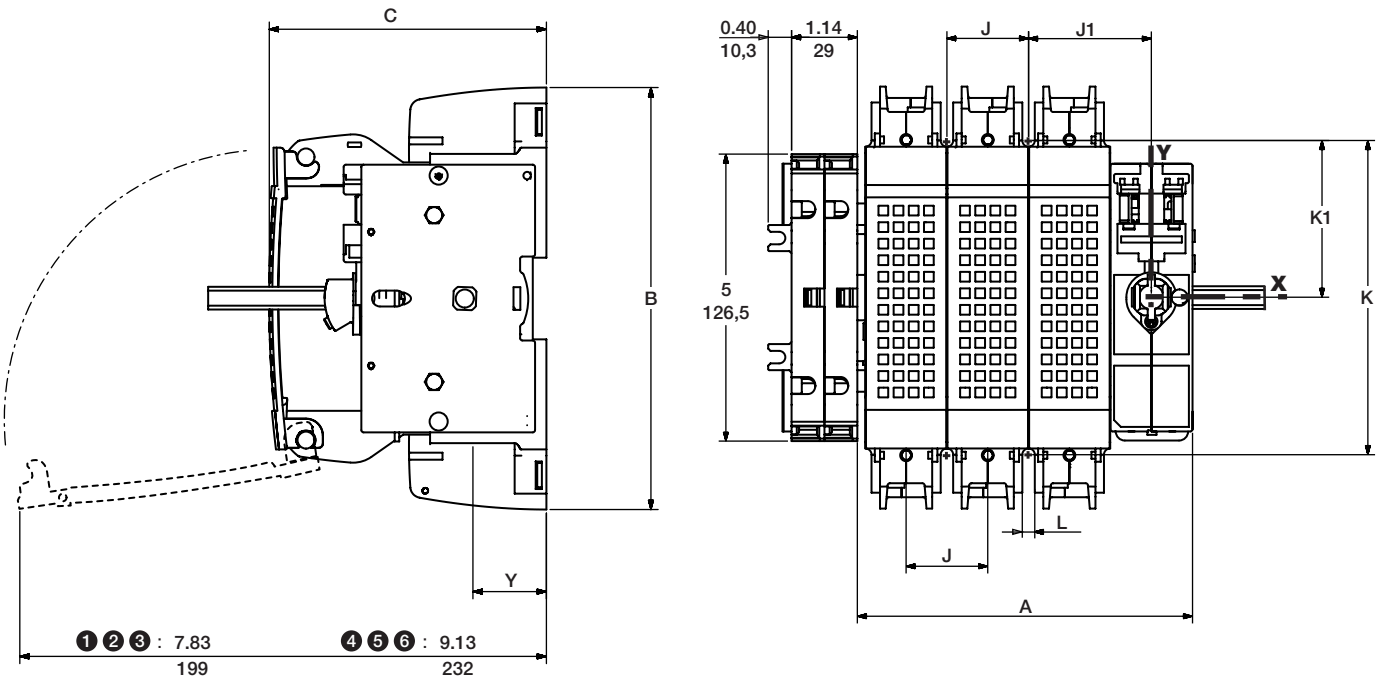


		A		B		C		J		J1		K		K1		L		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RDF30J-2	2 P	4.27	108,5																
RDF60J-2-COMP																			
RDF30J-3	3 P	5.88	149,5	5.35	136	4.84	123	1.41	36	2.12	54	4.25	108	1.12	54	0.25	6,5	1.43	36,5
RDF60J-3-COMP																			
RDF30J-4	4 P	7.30	185,5																
RDF60J-4-COMP																			
RDF60J-2	2 P	4.27	108,5																
RDF100J-2																			
RDF60J-3	3 P	5.88	149,5	7.32	186	4.84	123	1.41	36	2.12	54	5.45	138,5	2.73	69,5	0.21	5,5	1.16	29,5
RDF100J-3																			
RDF60J-4	4 P	7.30	185,5																
RDF100J-4																			

- 1 RDF30J-2 / RDF60J-2-COMP
- 2 RDF30J-3 / RDF60J-3-COMP
- 3 RDF30J-4 / RDF60J-4-COMP
- 4 RDF60J-2 / RDF100J-2
- 5 RDF60J-3 / RDF100J-3
- 6 RDF60J-4 / RDF100J-4

Front operation
Commande frontale
Mando frontal


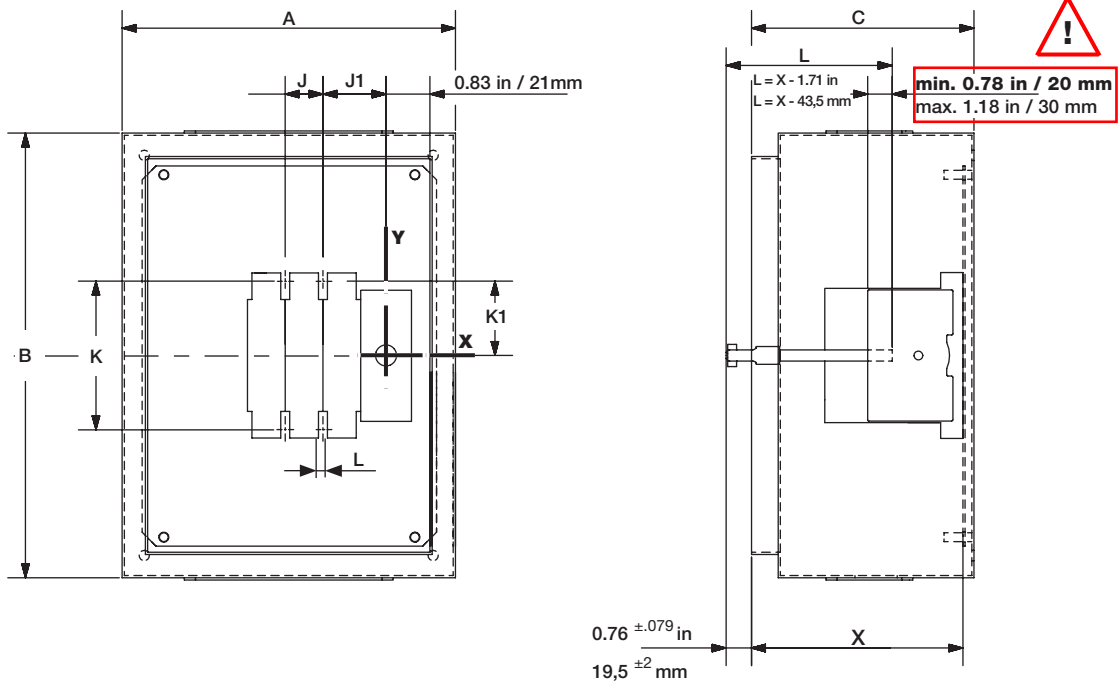


Side operation
Commande latérale
Mando lateral

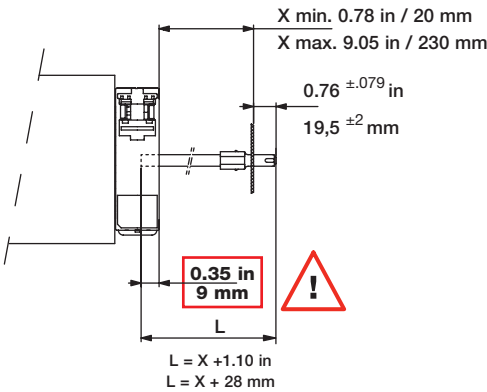

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones mínimas de las cajas

	A		B		C		J		J1		K1		L	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RDF30J-2 RDF60J-2-COMP	10	254	10	254	6	153	1.41	36	2.12	54	1.12	54	0.25	6,5
RDF30J-3 RDF60J-3-COMP														
RDF30J-4 RDF60J-4-COMP														
RDF60J-2 RDF100J-2														
RDF60J-3 RDF100J-3	12	305	16	406,5	6	153	1.41	36	2.12	54	2.73	69,5	0.21	5,5
RDF60J-4 RDF100J-4														

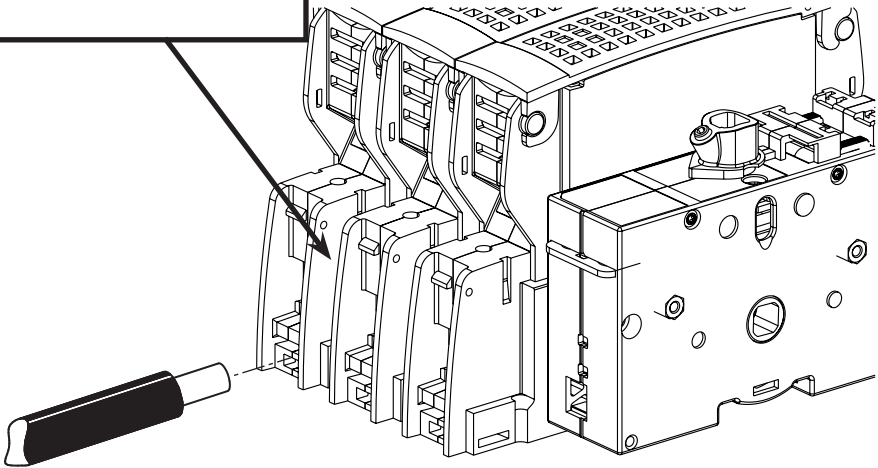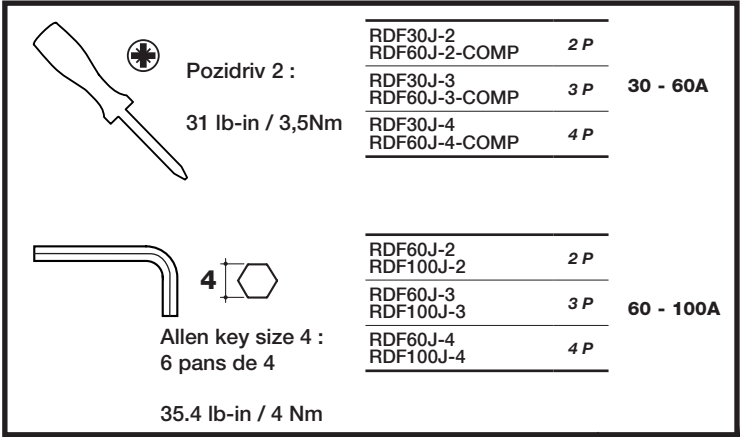

	RDF30J-2 RDF60J-2-COMP		2 P	30 - 60A
	RDF30J-3 RDF60J-3-COMP		3 P	
	RDF30J-4 RDF60J-4-COMP		4 P	
	RDF60J-2 RDF100J-2		2 P	
	RDF60J-3 RDF100J-3		3 P	60 - 100A
	RDF60J-4 RDF100J-4		4 P	
	RDF60J-2 RDF100J-2		2 P	
	RDF30J-3 RDF60J-3-COMP		3 P	

Size and torque of cable
Section et couple de serrage des câbles
Sección y par de apriete de los cables

	Size / Section Sección (AWG)		Torque Couple Par de apriete	
	min.	max.	lb.in	Nm
RDF30J-2 RDF60J-2-COMP	# 14	# 10	31	3,5
RDF30J-3 RDF60J-3-COMP				
RDF30J-4 RDF60J-4-COMP				
RDF60J-2 RDF100J-2	# 12	# 10	35.4	4
RDF60J-3 RDF100J-3				
RDF60J-4 RDF100J-4				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru